


Слоты карт находятся под аккумулятором.  
Для установки карт отодвиньте аккумулятор.  
Установите SIM карту и карту памяти в соответствующие слоты;

Верните на место аккумулятор и закройте крышку ККТ.

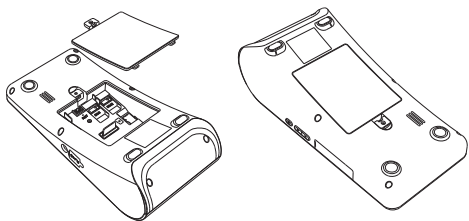

## Комплектация


ККТ Нева-01-Ф	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Чековая лента	1 шт.

**Предупреждение:** При длительном хранении кассы в выключенном состоянии отключите аккумулятор от разъема.  
Использование неподходящего типа аккумуляторной батареи, может привести к выходу из строя ККТ.

## Нева-01-Ф



Руководство пользователя

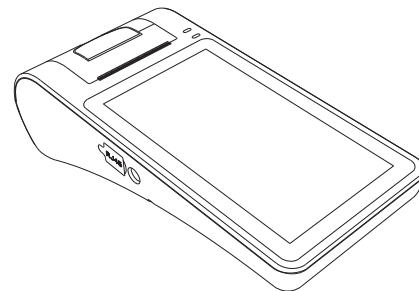

## Технические характеристики

Процессор	Четырехъядерный, 1.3GHz
Память	Оперативная память 1 GB (RAM); Встроенная память 8 GB (FLASH)
Дополнительная память	Micro SD до 32 GB
ОС	Android 6.0 или выше
Дисплей	7" дюймов, TFT 600*1024
Клавиатура	Сенсорная
Термопринтер	Скорость: 18 строк/сек.; Ширина ленты: 57мм; Диаметр рулона до 50мм
Считыватель карт	<input type="checkbox"/> ISO14443 Тип A/B, ISO18092
SIM слот	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
Коммуникации	GPRS/WCDMA/Ethernet/ WiFi/Bluetooth
Интерфейсы	2 USB, 1 micro USB (OTG), 1 RJ45
Звук	Встроенный динамик
Аккумуляторная батарея	<input checked="" type="checkbox"/> Li-ion (7.4V, 2500mAh) <input type="checkbox"/> 5000mAh


- Стандартно
- Опционально

1

## Включение

Перед первым включением откройте крышку и подсоедините аккумулятор к соответствующему разъему. Нажмите клавишу питания и удерживайте её до включения экрана.

Внимание: При первом включении подключите блок питания и зарядите аккумулятор до 100%.

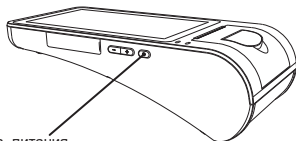


Кнопка питания

## Установка чековой ленты

Потяните клавишу на крышке принтера вверх, чтобы открыть отсек для чековой ленты;


Положите ленту внутрь, как показано на рисунке;

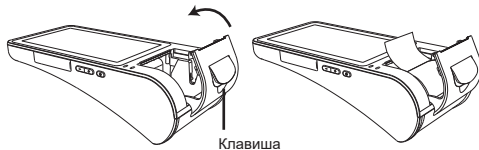

Клавиша


2

Убедитесь что лента установлена правильно и закройте крышку принтера.

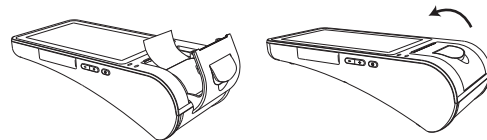

## Установка SIM карты и карты памяти

Откройте крышку ККТ как показано на рисунке;

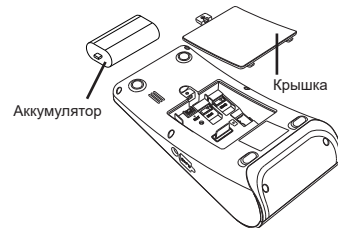

3