


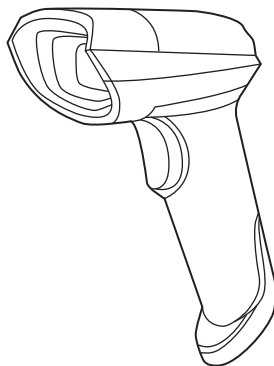

2D сканер штрих-кода MSC-6607 C2D V.2

Инструкция / Гарантийный талон



Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона от указанного оборудования.

Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием. Гарантийный период 1 год. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования. Гарантия не распространяется: на расходные части или материалы.

Для получения расширенной гарантии отсканируйте штрих-код ниже и заполните данные



V3.6



Войти в настройки

В данной инструкции указаны основные настройки. Для получения полной инструкции отсканируйте штрих-код ниже:



Настройка сканера штрих-кода:

1. Считайте "Войти в настройки"
2. Считайте необходимый настроечный код
3. Считайте "Выйти из настроек"

Настройка закончена.

Системные настройки

Возврат к заводским настройкам



Возврат к заводским настройкам

Примечание: Настройки отмеченные "*", являются настройками по умолчанию

Интерфейс



USB-KBW



USB Virtual Com



RS-232

Выйти из настроек



Войти в настройки

Типы штрих-кодов



Запретить считывание
1D штрих-кодов



Разрешить
все штрих-коды



Запретить считывание
2D штрих-кодов

Режим сканирования



* Ручной



Непрерывный



Автоматический

Чувствительность



* Высокая



Средняя

Выйти из настроек



Войти в настройки

Звук



Выкл



* Вкл



Тихий



Средний



* Громкий

Указатель



* Нормальное считывание



Выкл



Вкл

Выйти из настроек





Войти в настройки

Настройки USB-KBW

Вывод символов с клавиатуры



*Вывод оригинальных данных



GBK в блокнот



GBK в Word



Запретить GBK

Выйти из настроек



Войти в настройки

Регистр



Переключить в верхний регистр



Смена регистра



Переключить в нижний регистр



* Переключение регистра

Добавление разделителя



*Добавлять разделитель CR



Добавлять разделитель CR+LF



Добавлять разделитель TAB



Отменить добавление разделителя

Выйти из настроек



Войти в настройки

Раскладка клавиатуры



*США



Россия



Франция



Германия



Испания



Швеция



Италия



Япония



Турция Q



Турция F

Выйти из настроек



Войти в настройки

Настройка RS-232

Скорость обмена



*9600



1200



2400



4800



19200



38400



57600



115200

Выйти из настроек

