


2D сканер штрих-кода MSC-X770 W2D Инструкция / Гарантийный талон

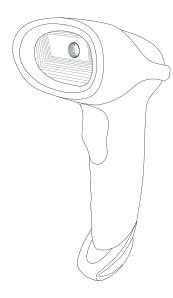

Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличие заполненного гарантийного талона указанного оборудования.
Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием. Гарантийный период - 1 год. При соблюдении всех условий, предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования.

Гарантия не распространяется на расходные части или материалы. Для получения расширенной гарантии отсканируйте штрих-код ниже и заполните данные.



V4.1

В данной инструкции указаны основные настройки. Для получения полной инструкции отсканируйте штрих-код ниже:



▼ Возврат к заводским настройкам

Возврат к заводским настройкам «Настройки, отмеченные "*", являются настройками по умолчанию»

▼ Режим связи



Режим 2.4 Ггц



Привязка 2.4 Ггц



Режим Bluetooth HID



Привязка bluettooth



USB Virtual Com



Привязка VCOM

▼ Режим немедленной загрузки без сохранения

В данном режиме данные передаются в момент считывания штрих-кода. При удачном считывании сканер издаст короткий звуковой сигнал



Режим немедленнои загрузки

▼ Режим инвертаризации

В данном режиме считываемые данные сохраняются в памяти сканера и не передаются.



Режим инвертаризации



Загрузка данных Примечание: Загрузка всех сохраненных данных



Показать количество сохранённых штрих-кодов



У далить данные из памяти

Примечание: После удаления данных из памяти восстановление невозможно. Рекомендуем перед удалением сохранить все данные.

▼ Режим 2.4 Ггц

- В режиме 2.4 Ггц считайте «Привязка приёмника» (на сканере начнет мигать зелёный индикатор)
- Подключите к устройству USB приёмник. При удачном сопряжении сканер издаст звуковое оповещение, и загорится синий индикатор. (После сканирования штрих-кода «Привязка приёмника», сканер в течение 1 мин. ожидает создания сопряжения. Если пара не создана, сканер отключится.)

▼ Режим Bluetooth

- В режиме Bluetooth считайте «Привязка bluetooth»
- Включите Bluetooth на вашем устройстве, найдите в списке доступных "Barcode scanner HID" и выберите его. При удачном сопряжении сканер издаст звуковой сигнал

▼ Скорость передачи данных



Быстро (используйте в режиме 2.4 Ггц)



Средне (используйте в режиме Bluetooth BLE)



Медленно (используйте в режиме Bluetooth HID)

▼ Настройка звука



Отключить звук уведомлений



Тихий звук уведомлений



Громкий звук уведомлений

• Для отключения звука уведомлений считайте "Отключить звук уведомлений"

Время режима ожидания



1 мин.(*)



5 мин.



10 мин.



30 мин.



Не засыпать



Оключить сканер

▼ Настройка языка



США(*)



Русский



У ниверсальный

▼ Настройка суффиксов и префиксов



CR+LF



TAB



Убрать суффикс



CR



L

▼ Версия прошивки



Версия программного обеспечения

Примечания

- 1. Прочитайте инструкцию перед использованием сканера штрих-кода.
- 2. Зарядный ток для сканера 5 В. Используйте оригинальный кабель для заряда сканера.
- 3. Комплектация: сканер штрих-кода, приёмник, кабель для заряда сканера