


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ ОНЛАЙН И ОНЛАЙН МАРКЕТ К КАССАМ СЕРИИ ЭВОТОР ПРИ ПОМОЩИ КАБЕЛЯ USB-USB и USB-RS232.

Первичная настройка кассы Эвотор.



1. В личном кабинете Эвотор необходимо установить в кассу «Драйвер весов CAS», который распространяется бесплатно.
2. Необходимо убедиться, что драйвер установился на кассу. Для этого в кассе входим:
Настройки -> Оборудование -> Весы -> +Добавить весы. Здесь должно быть установлено приложение «Весы CAS (Эвотор)».
3. Перезагружаем кассовый аппарат.
4. В товары добавляем товар с единицами измерения -> кг.

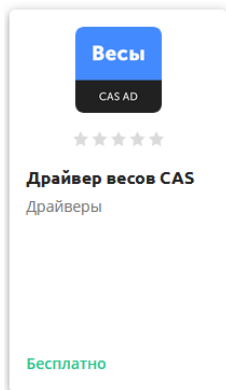

Первичная настройка весов Онлайн Маркет.

5. Включаем весы, ожидаем завершения теста. С помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С помощью кнопки [Т] найдите и выберите режим установки скорости обмена. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "SPD", нажмите клавишу [+]. С помощью кнопки [Т] выберите скорость обмена "SPD 4". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].



6. С помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С помощью кнопки [Т] найдите и выберите режим выбора протокола обмена. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "PRoT", нажмите клавишу [+]. С помощью кнопки [Т] выберите протокол обмена "Prot2". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].



7.1 В случае подключения весов при помощи кабеля USB-USB с помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С помощью кнопки [Т] найдите и выберите тип канала обмена данными. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "net", нажмите клавишу [+]. С помощью кнопки [Т] выберите канал обмена данных "nEtUs". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].



7.2 В случае подключения весов при помощи кабеля USB-RS232 с помощью клавиши [Ввод] или [Реж] входим в режим настройки весов. Отображается "VESoV". С помощью кнопки [Т] найдите и выберите тип канала обмена данными. В момент отображения на весовом дисплее сообщения "net", нажмите клавишу [+]. С помощью кнопки [Т] выберите канал обмена данных "nEtrS". Для подтверждения выбора, нажмите клавишу [Ввод] или [Реж].





Онлайн
Маркет

Интернет магазин
MIDL.pro заказ весов
vadim@middle.ru

Совместная работа весов Мидл Онлайн Маркет с кассой Эвотор.

8. Включите ККТ Эвотор. Для подключения весов к кассовому аппарату – необходим кабель USB-USB (штекер USB Am – штекер USB Am) или кабель USB-RS232 (штекер USB Am – штекер RS232/DB9M). Подключите кабель в разъем USB или RS232 на корпусе весов и в свободный USB разъем на кассе Эвотор. Кабель USB-USB или USB-RS232 не входит в комплект поставки.
9. Включите весы Онлайн Маркет или Онлайн.
10. В кассе Эвотор входим в настройки: Настройки -> Оборудование -> Весы -> +Добавить весы. Выбираем «Весы CAS (Эвотор)», нажимаем «Неизвестное устройство Порт №». В разделе «Оборудование» должны появиться «Весы CAS (Эвотор)».
11. В основном меню входим раздел «Продажа» выбираем товар с единицами измерения «кг». Теперь вес отображаемый на весах дублируется в кассе Эвотор при пробитии чека.

В случае если не происходит обмен данными между весами и кассой необходимо:

1. Выключить – включить весы и кассовый аппарат, проверить работоспособность передачи данных согласно пункта 11.
2. Если все равно не происходит обмен данными, в разделе «Оборудование» удалить «Весы CAS (Эвотор)». Выключить – включить весы и кассовый аппарат. Повторить настройку весов и кассы начиная с пункта 10.

Экономим Ваше время и деньги. Предлагаем готовое комплексное решение: весы Онлайн Маркет + кассовый аппарат + сканер услуги по настройке.

**Для приобретения новых весов серии
«Онлайн Маркет»**

**Вы можете позвонить по телефону (499) 264-45-77 или
написать на почту midl@midl.pro или vadim@middle.ru**